Part no.: 6F00.102

tomtom MOBILE

ES Instalación

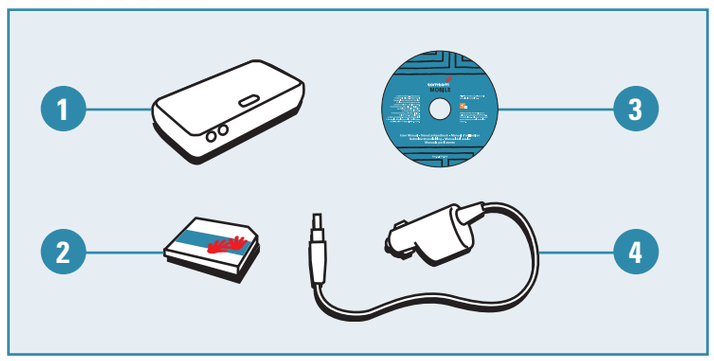

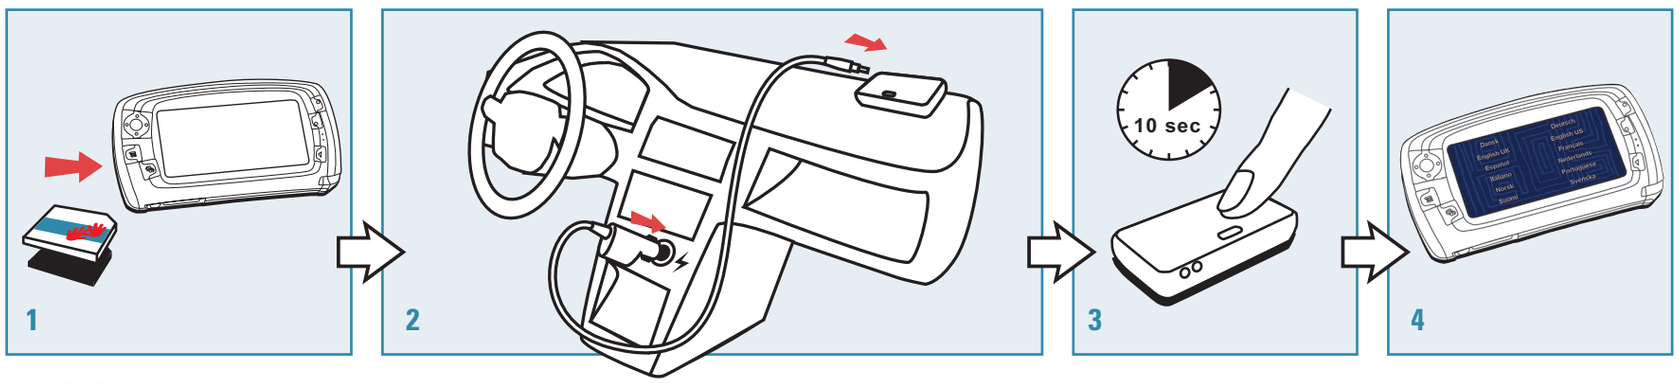

IT Installazione

ES

1. TomTom Wireless GPS Receiver
2. La tarjeta de memoria
3. TomTom MOBILE CD - Manual del usuario
4. Cable de alimen-tación de CC

ES

Introduzca la tarjeta de memoria de TomTom MOBILE en su teléfono móvil.

Coloque el receptor de TomTom Wireless GPS en el vehículo con una visión clara del cielo y cárguelo utilizando el cable de alimentación de CC.

Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 10 segundos para encenderlo.

Inicie TomTom MOBILE desde el menú del teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

IT

1. TomTom Wireless GPS Receiver
2. La scheda di memoria
3. TomTom MOBILE CD - Manuale per l'utente
4. Cavo di alimentazione CC

IT

Inserire la scheda di memoria TomTom MOBILE nel telefono cellulare.

Posizionare il ricevitore TomTom Wireless GPS in auto, in modo che "veda il cielo", e caricarlo mediante l'alimentatore CC.

Accenderlo tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

Avviare TomTom MOBILE dal menu del telefono e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

ES Planifique una ruta

Antes de comenzar a navegar, necesitará un 'ajuste' de posición de GPS. La obtención del primer 'ajuste' puede tardar hasta 45 minutos. La pantalla se mostrará en blanco y negro si no dispone de un 'ajuste'.

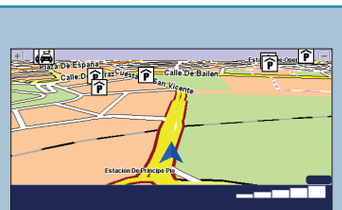

Cuando disponga de un 'ajuste', la pantalla recuperará su aspecto habitual en color. Ahora toque la pantalla para que aparezcan las opciones del menu.

Seleccione "Ir a..." para comenzar a planificar una ruta desde el lugar en el que se encuentra actualmente.

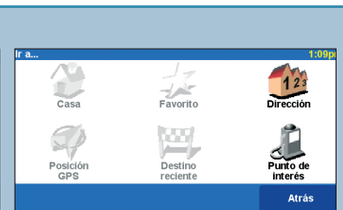

Seleccione "Dirección"

Seleccione la "Ciudad" de destino de la lista. Escriba varias letras del nombre de la ciudad para filtrar la lista.

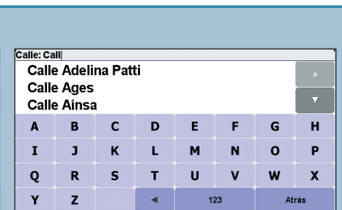

Seleccione la "Calle" a la que desea ir de la misma forma.

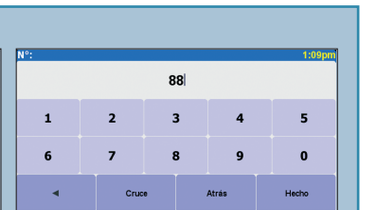

Introduzca el número de la calle (o el cruce) y luego pulse "OK" para calcular la ruta. Finalmente, seleccione "Hecho" y... ¡a navegar con MOBILE!

ES GPS

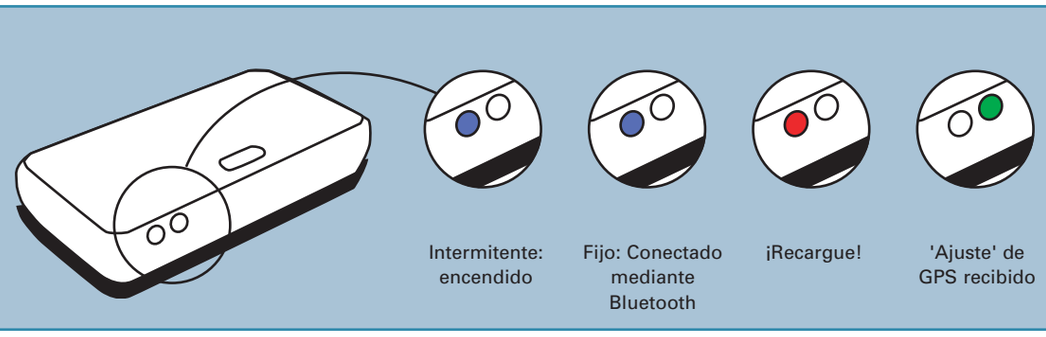

ES Sugerencias

- Le recomendamos que realice una copia de seguridad de la tarjeta de memoria de TomTom MOBILE antes de utilizarla.
- Si el receptor de TomTom Wireless GPS no está encendido o está fuera de cobertura, no podrá planificar rutas ni navegar.
- Si no desea utilizar la ruta sugerida por TomTom MOBILE, puede utilizar la opción "Buscar alternativa..." para planificar otra ruta diferente.
- Le recomendamos que no utilice la tarjeta de memoria de TomTom MOBILE para almacenar otros archivos, como imágenes o tonos de llamada.
- Deberá cargar el receptor de TomTom Wireless GPS durante 2 horas la primera vez que lo conecte al cable de alimentación de CC.
- Para recibir servicio técnico, deberá registrar primero el producto en www.tomtom.com
- Para evitar quedarse sin batería:
  - Compre un cargador del teléfono para el automóvil y cargue el teléfono cuando no esté cargando el receptor de GPS inalámbrico TomTom;
  - Cuando termine de usar TomTom MOBILE, deberá cerrar dicha aplicación utilizando la opción de menú “Salir de aplicación”.
- Encontrará más información en el CD de TomTom MOBILE.

IT Per pianificare un itinerario

Per navigare, è necessario ricevere un segnale GPS. La ricezione di un primo segnale puó richiedere fino a 45 minuti. Se non si ricevono segnali, lo schermo diventa bianco e nero.

Quando si riceve un segnale, lo schermo ritorna a colori. Sfiorate ora lo schermo per visualizzare il menù delle opzioni.

Per iniziare a pianificare un itinerario partendo dalla posizione corrente, selezionare "Navigazione verso...".

Selezionare "Indirizzo".

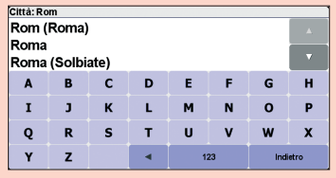

Selezionare la città di destinazione dall'elenco. Digitare alcune lettere del nome della città per filtrare l'elenco.

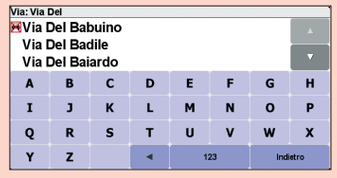

Selezionare la via di destinazione nello stesso modo.

Inserire un numero civico (o incrocio), quindi premere "OK" per calcolare l'itinerario. Selezionare "Fatto" e partire.

IT GPS

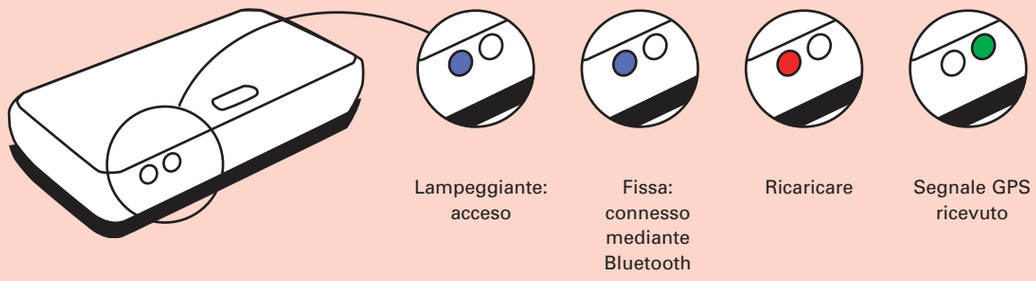

IT Suggerimenti

- Si raccomanda vivamente di effettuare un backup della la scheda di memoria TomTom MOBILE prima di utilizzarla.
- Se il ricevitore TomTom GPS non è acceso, o non riceve segnali, non è possibile pianificare itinerari o navigare.
- Se non si desidera seguire l'itinerario proposto da TomTom MOBILE, è possibile utilizzare l'opzione "Trova alternativa..." per pianificare un itinerario diverso.
- Si raccomanda di non salvare sulla scheda di memoria TomTom MOBILE altri tipi di file, ad esempio immagini o suonerie.
- Quando si collega il ricevitore TomTom Wireless GPS all'alimentatore CC per la prima volta, è necessario mantenerlo in carica per 2 ore consecutive.
- Per ricevere supporto tecnico, è necessario prima registrare il prodotto nel sito www.tomtom.com.
- Per non rischiare di esaurire improvvisamente la batteria del cellulare:
  - Acquistare un caricabatterie da auto e ricaricare la batteria del telefono ogni volta che non si sta caricando il ricevitore GPS wireless TomTom;
  - Quando non è più necessario, chiudere TomTom MOBILE mediante l’opzione di menu “Abbandona applicazione”.
- Per ulteriori informazioni, vedere il CD di TomTom MOBILE.

troy3.683